

Руководство

по монтажу и эксплуатации

изразцовой

облицовки для камина

«Медальон-Пристенный
Двухъярусный»

I. Назначение


Изразцовая облицовка «Медальон -Пристенный двухъярусный» предназначена для декорирования топки.

Облицовка также выполняет конвективную и теплонакопительную функцию.

II. Технические характеристики:

- ширина - 1025
- высота - 1565
- глубина - 555
- масса - 240 кг
- масса в упаковке - 280 кг

Изразцовый комплект по своему качеству должен соответствовать образцам и обладает технологическими особенностями, характерными для изразцов, т.е наличие кракелюра (паутинка трещинок на глазури, обусловленная технологией и не влияющая на долговечность), лёгкой игры оттенков и геометрии - особенностями изделий ручной работы.

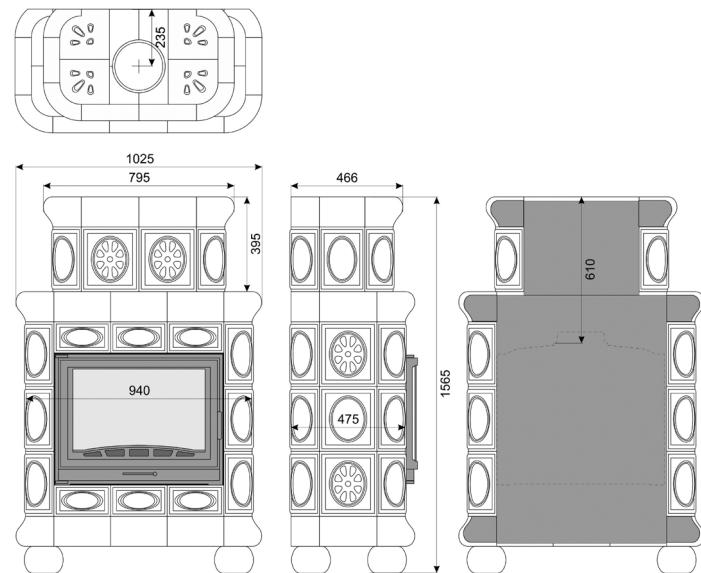

III. Комплектность

1. Ножки - 4 шт.
2. Нижний карниз - 1 шт.
3. Нижнее панно - 1 шт.
4. Боковая стенка - 2 шт.
5. Задняя стенка - 1 шт.
6. Верхнее панно - 1 шт.
7. Средний карниз - 1 шт.
8. Бок. стенки 2 яруса - 2 шт.
9. Пер. Зад. стенки 2 яруса - 2 шт.
10. Карниз 2 яруса - 1 шт.
11. Полка - 1 шт.
12. Саморез - 20 шт.
13. Болт M8 - 12 шт.
14. Гайка M8 - 12 шт.
15. Шайба M8 - 24 шт.
16. Термостойкий герметик - 1 шт.

IV. Порядок сборки

Рекомендации:

Монтаж изразцовой облицовки должен осуществляться специалистом и производиться согласно СНиП 41-01-2003 (отопление вентиляция и кондиционирование).

При сборке облицовки необходимо обеспечить ровную горизонтальную поверхность в месте установки.

Изразец - хрупкий материал и требует бережного обращения.

Безопасное расстояние от облицовки до возгораемых предметов (согласно СНиП безопасное расстояние до горючих материалов должно быть: спереди – 1,5 м., в стороны и сзади – 0,5 м., сверху – 1,2 м.).


Зазор между металлическими частями топки и керамическими частями облицовки должен быть не менее 3 мм.

Пошаговая инструкция.

Шаг 1.

К нижнему карнизу, в приваренные гайки, завернуть 4 ножки.


Выполнить позиционирование камина (установить горизонтальные и безопасные расстояния)

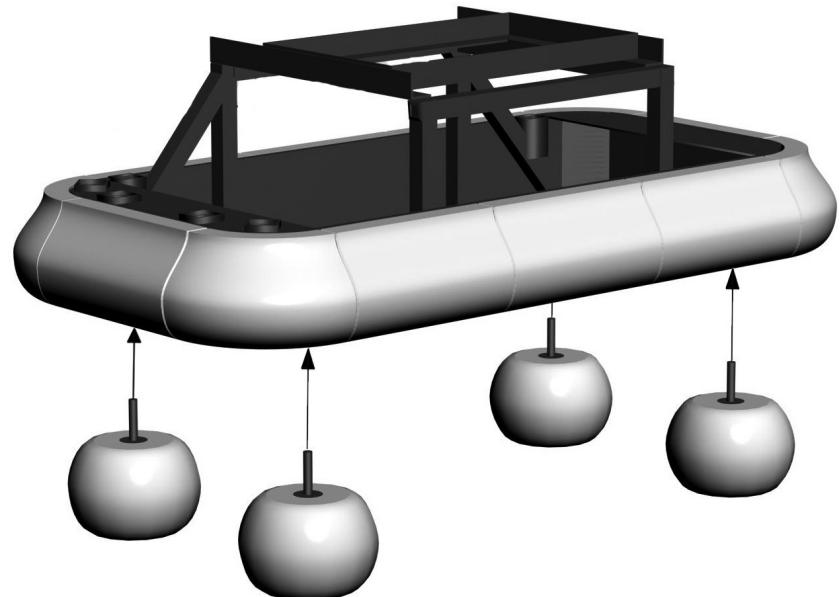

4


Шаг 2.

К нижнему карнизу, двумя саморезами, закрепить нижнее панно. В направляющие установить топку, и окончательно спозиционировать её.

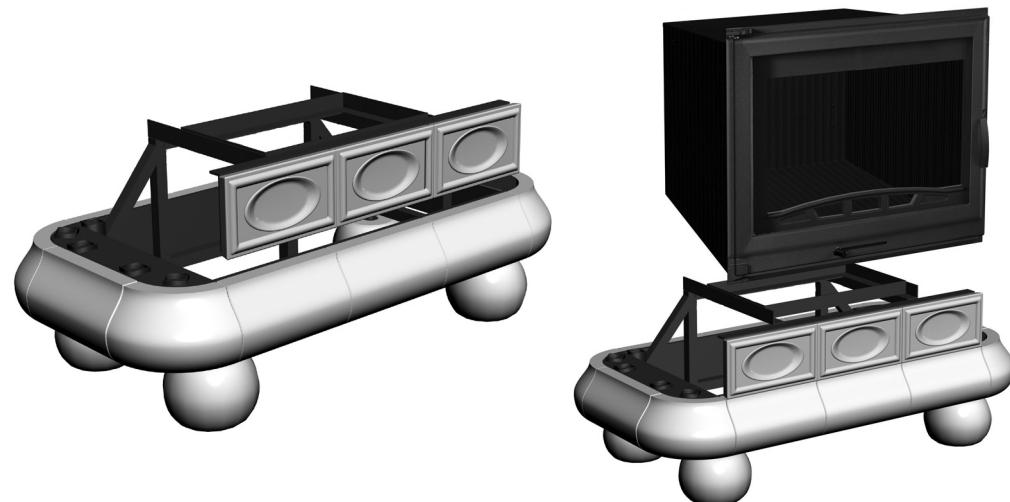

Шаг 3.


Боковые стенки утсановить в направляющие на нижний карниз как показанных на рисунке.

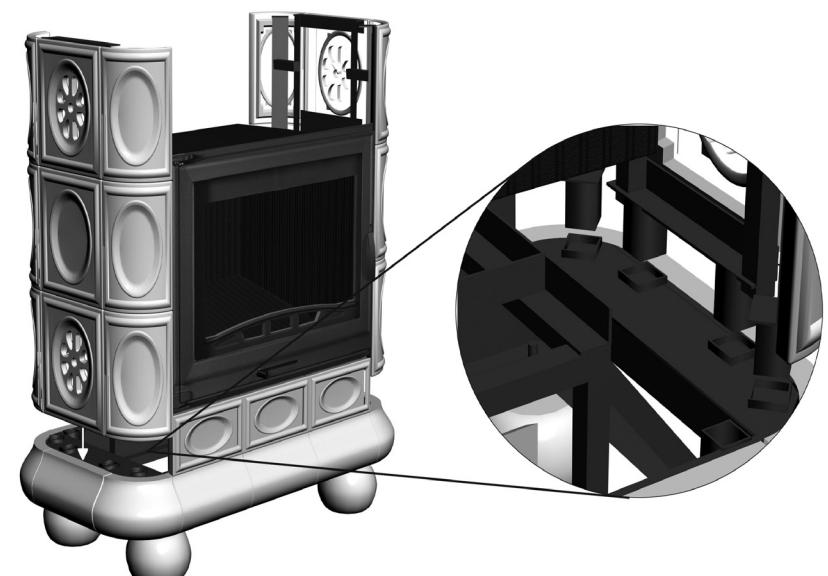

5


Шаг 4.

Верхнее панно прикрепить тремя саморезами к верхнему карнизу.

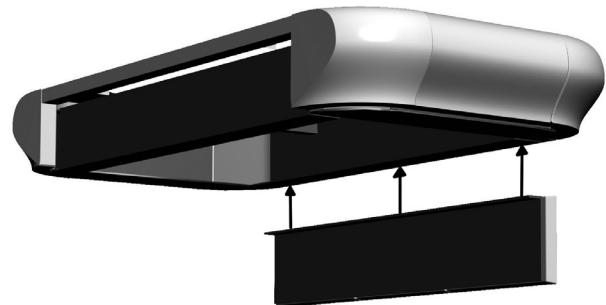

Шаг 5.

Установка и крепление карниза первого яруса болтами M8 с гайками (8 шт).

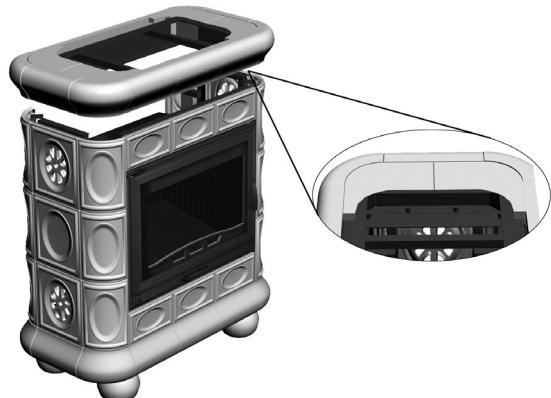


Шаг 6.

Монтаж стенок второго яруса аналогично стенкам первого яруса.



Шаг 7.

Установить карниз второго яруса и закрепить его болтами M8 с гайками (4 шт).

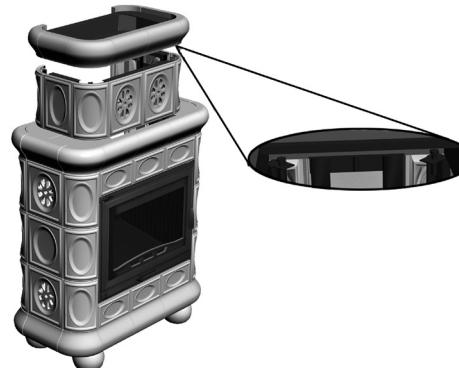

Шаг 8.

Монтаж полки на термостойкий силиконовый герметик.



Шаг 9.

Установить заднюю стенку и закрепить её саморезами 14 шт.



V. Правила эксплуатации

Не допускается:


- закрывать чем бы то ни было конвекционные отверстия
- использовать при чистке образиво-содержащие смеси
- в процессе эксплуатации камина прикасаться к облицовке
- подвергать механическим воздействиям

Рекомендуется:

- очистка от пыли электростатической щеткой

VI. Гарантия

При выполнении правил эксплуатации гарантийный срок на облицовку топки составляет 5 лет.

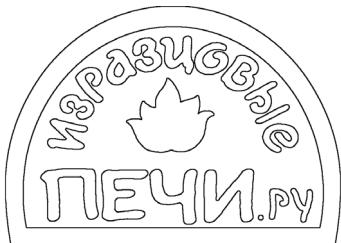

Изготовлено ООО «Изразцовые печи»
(Тверская обл., г. Кимры, ул Урицкого, 90,
тел. 8-495-749-69-33, 8-909-921-09-60, www.pechy.ru)